


ITENS INCLUSOS

- A - 1x Tampa Superior
- B - 1x Tampa Inferior
- C - Parafusos de fechamento

INSTRUÇÕES

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação
- Caso a instalação seja feita em veículo, não utilize o tablet enquanto estiver dirigindo
- Se ocorrer um mau funcionamento, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e remova o tablet

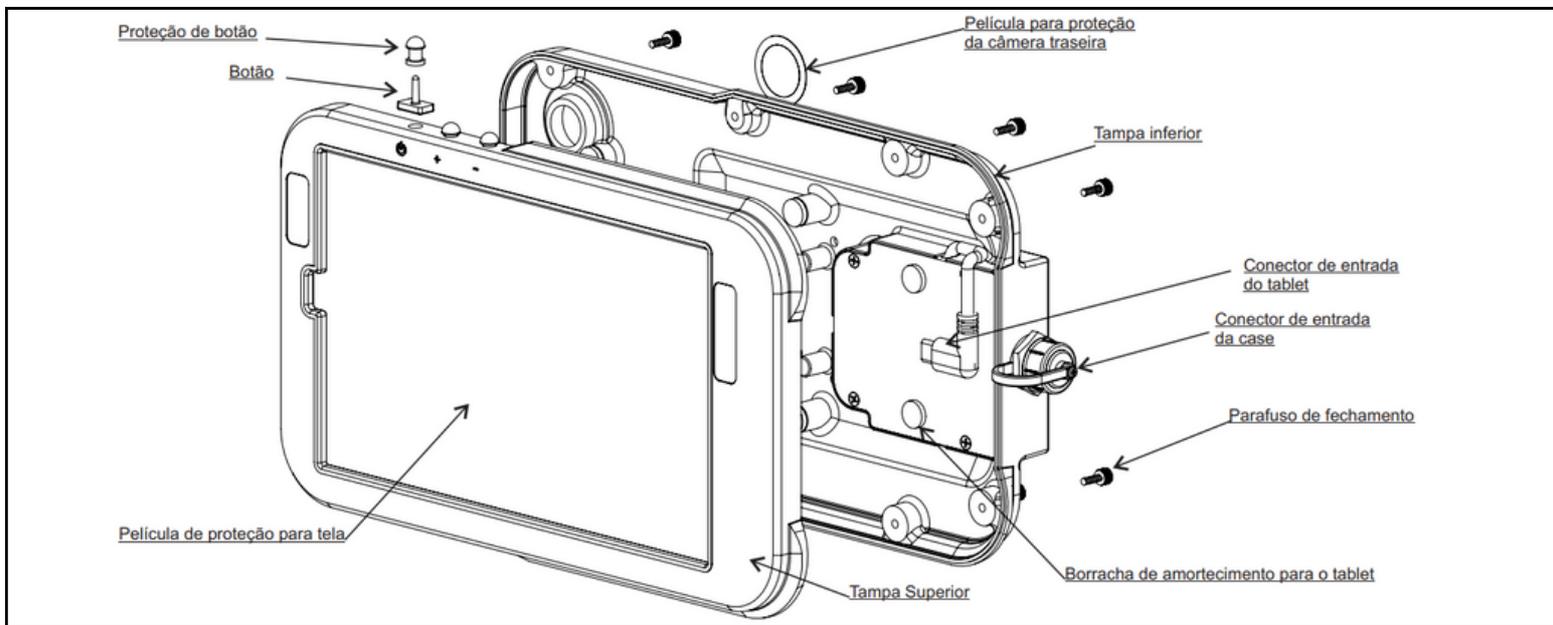

Instrução de montagem do tablet na case

Ferramentas necessárias para montagem: chave allen 2,5 ou parafusadeira (1)


1 Insira o conector no tablet.



2 Siga a orientação da figura do conector na imagem abaixo para orientação.




3 Em seguida, posicione o tablet na região interna da tampa superior.

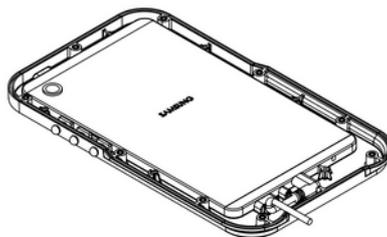


4 Faça o posicionamento da tampa inferior sobre a tampa superior.




5 Localize as cavidades de fechamento.

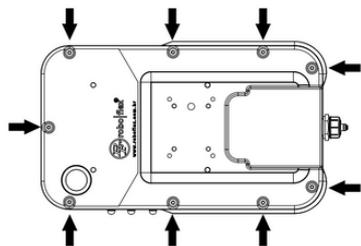

6 Pressione a tampa inferior para que as borrachas de amortecimento se acomodem.

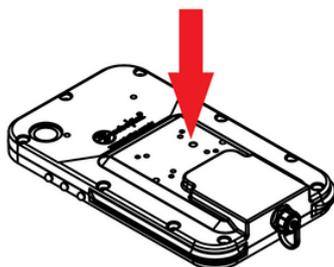

7 Insira os parafusos nas cavidades e faça o fechamento, de forma alternada, até a junção completa das peças. Comece a aparafusar pelas extremidades. Não aplique força excessiva.

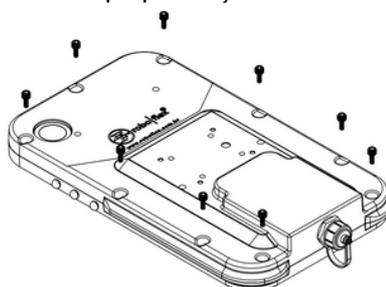


8 Produto pronto para o uso.




(1) Em caso do uso de parafusadeira, recomenda-se torque 1N.m.

Instrução de montagem do carregador/cabo na case

Carregador

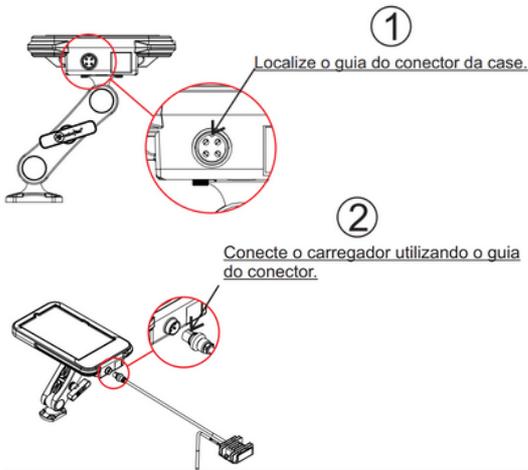

Cabos

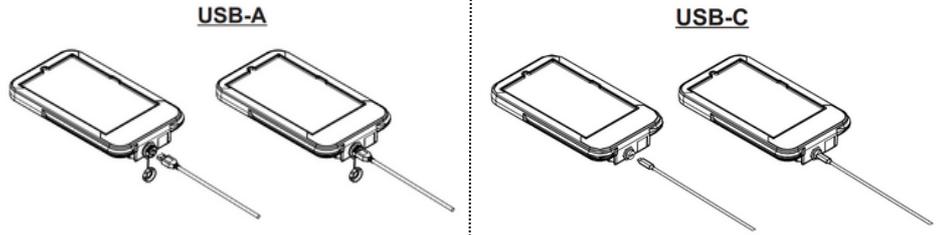


Atenção: Antes de inserir o conector certifique-se da posição correta do mesmo.

Instrução de montagem no sistema magnético Roboflex


①

Faça a ligação do carregador no plug.

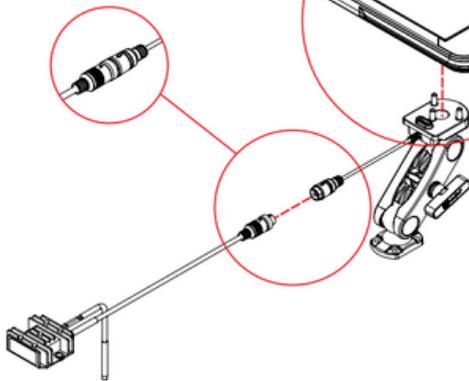


②

Posicione a base magnética sobre as torres do plug.

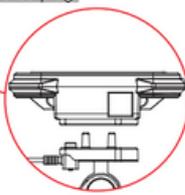


③

Montagem concluída.

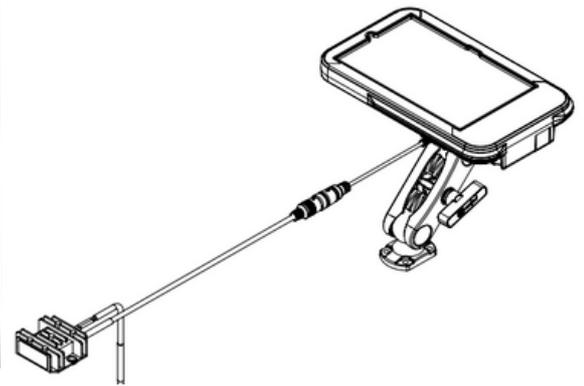


Instrução de montagem da base parafusada na case


Localize os 4 furos na parte externa da tampa inferior da case.

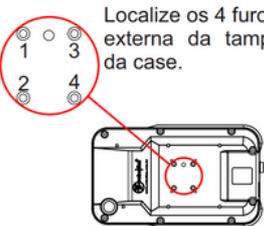


Em seguida, posicione a base sobre os furos da parte externa da tampa inferior.

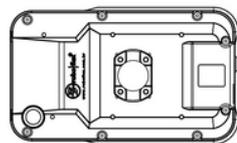

Insira os parafusos nos furos da parte externa da tampa inferior

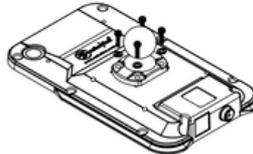


Montagem finalizada

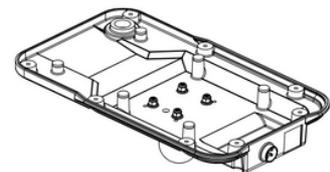


Instrução de montagem da trava antifurto na case


Encontre o corte para inserir a trava

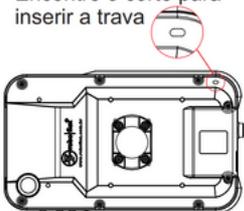

Insira a trava no corte

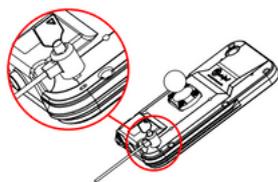

Gire a chave e retire-a

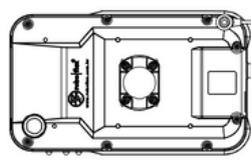

Montagem finalizada



A montagem da trava antifurto pode ser feita com a case aberta ou já fechada

Instruções de segurança

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites e padrões do ecossistema Roboflex e USB. Alterações e usos não expressamente aprovados pela Roboflex poderão causar danos aos dispositivos.

Acesse todas as opções de cases para Samsung Tab A9 no nosso site

