

ITENS INCLUSOS

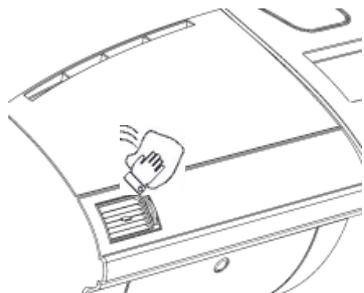
A - 1x Base adesiva tamanho C

INSTRUÇÕES


- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação
- Caso a instalação seja feita em veículo, não utilize o tablet enquanto estiver dirigindo

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO


- 1)** Limpar com álcool isopropílico (não incluso) a região onde será aplicada. Importante retirar toda oleosidade e sujeira. A faixa de temperatura ideal para a aplicação da base é entre 21°C e 38°C



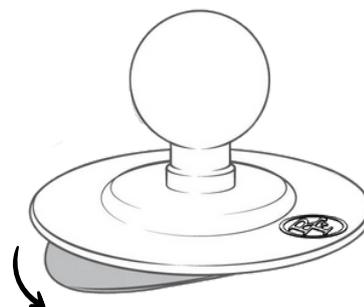
- 2)** Retirar a película protetora da base



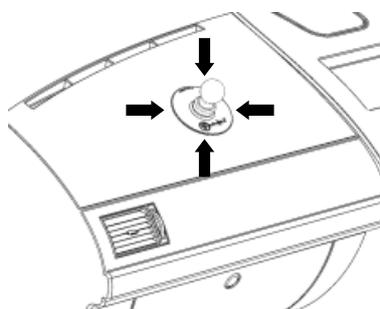- 3)** Aplicar com pressão durante 30 segundos partindo de uma extremidade a outra para uma perfeita vedação sobre a superfície.






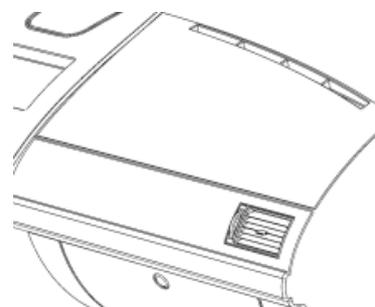- 4)** Somente colocar carga/peso após 24 horas da aplicação. **RESPEITAR TEMPO DE CURA DO ADESIVO.** Caso o dispositivo precise ser instalado antes do tempo de cura do adesivo, apoie o mesmo sob o painel do veículo.


INSTRUÇÕES PARA TROCA DE REFIL (não incluso)

- 1)** Após retirar a base adesiva do local instalado, desparafuse a superfície adesiva. **2)** Faça a montagem do refil parafusando na base redonda

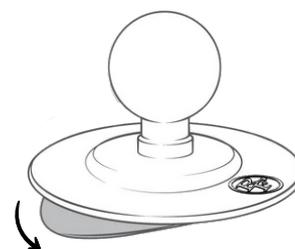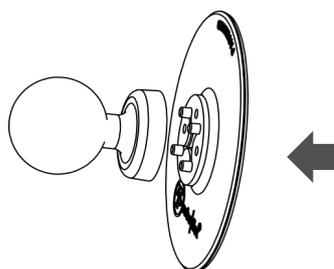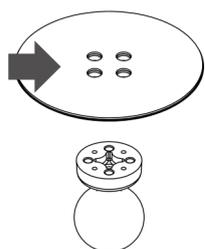- 3)** Produto pronto para o uso.


Precaução de segurança

Não instale este produto próximo ou sobre uma área de airbag ou em local que obstrua a visão do motorista ou interfira na operação do veículo. A Roboflex Soluções Tecnológicas LTDA não assume responsabilidade ou obrigação por quaisquer ferimentos pessoais, morte ou danos materiais.